

ŁODÓWKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PHILCO



Famous for Quality the World Over

PTB 80 EW

Szanowny kliencie,
Dziękujemy za zakup produktu marki PHILCO. Aby twoje urządzenie dobrze Ci służyło, przeczytaj
wszystkie wskazówki zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi.

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA	2
CZĘŚĆ 2: OPIS URZĄDZENIA	11
Główne części urządzenia	11
CZĘŚĆ 3: ROZPAKOWANIE LODÓWKI	12
CZĘŚĆ 4: CZYSZCZENIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM	12
CZĘŚĆ 5: WYMAGANIA PRZESTRZENNE	12
CZĘŚĆ 6: PODŁĄCZENIE SIECI ELEKTRYCZNEJ	13
Polecany sposób uziemienia	13
CZĘŚĆ 7: WYPOZIOMOWANIE	13
CZĘŚĆ 8: KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA	14
Ustawianie temperatury (opcjonalne)	14
Przechowywanie świeżej żywności	14
Przechowywanie żywności mrożonej	15
Rozmrażanie	15
Funkcje	15
Czyszczenie	16
CZĘŚĆ 9: WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA NA DŁUŻSZY CZAS	16
CZĘŚĆ 10: ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI	17
Jak oszczędzić energię	20
Codzienne używanie urządzenia	20
CZĘŚĆ 11: ELIMINACJA EWENTUALNYCH PROBLEMÓW	21
Wskazówki dotyczące przechowywania	22
Umieszczenie żywności w urządzeniu	23
CZĘŚĆ 12: ARKUSZ INFORMACYJNY	24
INFORMACJE TECHNICZNE	26
INFORMACJE O TESTACH	26
OBSŁUGA I OBSŁUGA KLIENTA	26
WSKAZÓWKI O INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ	27
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	27



Urządzenie zostało przetestowane zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej. Urządzenie odpowiada zasadom bezpieczeństwa obowiązującym dla urządzeń elektrycznych w Unii Europejskiej.

CZĘŚĆ 1: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



W CELU BEZPIECZEŃSTWA I PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA PRZED INSTALACJĄ I PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ, W TYM WSKAZÓWKI I OSTRZEŻENIA. ABY ZAPOBIEGAĆ NIEPOŻĄDANYM BŁĘDOM I WYPADKOM, WAŻNE JEST ZAPEWNIENIE, ŻE WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z URZĄDZENIA ZOSTAŁY POINFORMOWANE O FUNKCJONOWANIU I BEZPIECZEŃSTWIE.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ W PRZYPADKU SPRZEDAŻY URZĄDZENIA I UPEWNIJ SIĘ, ŻE NINIEJSZA INSTRUKCJA POZOSTAJE W URZĄDZENIU, ABY MOŻNA BYŁO Z NIEGO KORZYSTAĆ PRZEZ CAŁY OKRES UŻYTKOWANIA. ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA I W CELU OCHRONY MIENIA NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI, PONIEWAŻ PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYZYNIONE NIEPRZESTRZEGANIEM TEJ INSTRUKCJI.

- TO URZĄDZENIE MOGĄ UŻYWAĆ DZIECI DO 8 LAT I OSOBY ZE ZMNIJSZONYMI FIZYCZNYMI, SENSORCZNYMI I UMYSŁOWYMI UMIEJĘTNOŚCIAMI, ALBO BEZ DOSTATECZNYCH UMIEJĘTNOŚCI, KIEDY SĄ ONE POD DOZOREM ALBO BYŁY NAUCZONE JAK POPRAWNIE I BEZPIECZNIE UŻYWAĆ URZĄDZENIE I ZROZUMIELI MOŻLIWE RYZYKA.
- DZIECI W WIEKU OD 3 DO 8 LAT MOGĄ WKŁADAĆ I WYJMOWAĆ ŻYWNÓŚĆ Z URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH.
- DZIECI NIE MOGĄ SIĘ BAWIĆ Z URZĄDZENIEM.
- CZYSZCZENIE I KONSERWACJĘ NIE MOGĄ DZIECI WYKONYWAĆ BEZ NADZORU.

- JEŚLI PRZEWÓD ZASILAJĄCY JEST USZKODZONY, NALEŻY WYMIENIĆ GO PRZEZ PROFESJONALNE CENTRUM USŁUG, ABT ZAPOBIEGAĆ SYTUACJAM AWARYJNYM. URZĄDZENIE Z USZKODZONYM KABLEM ELEKTRYCZNYM JEST ZABRONIONE UŻYWAĆ.

- **UWAGA:** JEŚLI TWÓJ MODEL NIE MA PRODUCENTA ŁODU PODŁĄCZONEGO DO ZASILANIA WODĄ, NAPEŁNIJ GO TYLKO WODĄ PITNĄ.


- **OSTRZEŻENIE:** OTWORY WENTYLACYJNE W POKRYWIE URZĄDZENIA LUB W OBUDOWIE URZĄDZENIA MUSZĄ BYĆ DOSTĘPNE I BEZ PRZESZKODY.

- **OSTRZEŻENIE:** ABY PRZYSPIESZYĆ PROCES ROZMRAŻANIA NIE UŻYWAJ SPRZĘTU MECHANICZNEGO LUB INNYCH ŚRODKÓW NIŻ TE CO SĄ ZALECANE PRZEZ PRODUCENTA.

- **OSTRZEŻENIE:** NIE USZKADZAJ OBIEGU CHŁODZENIA.

- **OSTRZEŻENIE:** WEWNĄTRZ MIEJSCA PRZECHOWYWANIA NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, JEŻELI TYP NIE JEST ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA.

- **OSTRZEŻENIE:** WEWNĄTRZ MIEJSCA PRZECHOWYWANIA NIE UŻYWAJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, JEŻELI TYP NIE JEST ZALECANY PRZEZ PRODUCENTA.

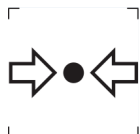

ZNAK ISO 7000-1701 (2004-01)
OZNACZA MEDIUM POD CIŚNIENIEM.

TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W GOSPODARSTWIE DOMOWYM I DO PODOBNYCH CELÓW, TAKICH JAK:

- KUCHNIE DLA PERSONELU W SKLEPACH, BIURA I INNE ŚRODOWISKA PRACY;
- NA GOSPODARSTWACH I DLA KLIENTÓW HOTELI, MOTELI I INNYCH TYPÓW MIESZKANIOWYCH;
- ŚRODOWISKA ZAKWATEROWANIA Z ŚNIADANIEM;
- CATERING I PODOBNE ZASTOSOWANIA DETALICZNE.

TYLKO NIEKTÓRE MODELE LODÓWEK ZAWIERAJĄ KOSTKARKĘ DO LODU. WBUDOWANY PRODUCENT LODÓW MUSI BYĆ ZAINSTALOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ PRODUCENTA LUB JEGO SERWIS.

- DO WYBRANYCH MODELI Z PRODUCENTEM LODU Z PODŁĄCZENIEM WODY: **UWAGA:** MUSI BYĆ PODŁĄCZONY TYLKO DO DOSTAWY WODY PITNEJ.
- **UWAGA:** URZĄDZENIE MUSI BYĆ PODŁĄCZONE WEDŁUG INSTRUKCJI OBSŁUGI, ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCEGO Z JEGO INSTALACJI.
- **UWAGA:** URZĄDZENIE MUSI BYĆ PODŁĄCZONE WEDŁUG INSTRUKCJI OBSŁUGI, ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA WYNIKAJĄCEGO Z JEGO INSTALACJI.



OSTRZEŻENIE:

NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU / MATERIAŁY
ŁATWOPALNE!

ZAWIERA GAZ CHŁODNICZY ISOBUTAN

R600a

CHŁODZIWO

CHŁODZONY ISOBUTAN (R600a) ZAWARTY W OBIEGU CHŁODZENIA URZĄDZENIA JEST NATURALNYM GAZEM Z WYSOKĄ KOMPATYBILNOŚCIĄ ZE ŚRODOWISKIEM, KTÓRY JEST ŁATWOPALNY. PODCZAS TRANSPORTU I INSTALACJI NALEŻY UWAŻAĆ NA USZKODZENIE KOMPONENTÓW OBWODU CHŁODZENIA. CHŁODZIWO (R600a) JEST ŁATWOPALNE.

● **OSTRZEŻENIE** — LODÓWKI W IZOLACJI ZAWIERAJĄ GAZY CHŁODNICZE I CHŁODZĄCE. CHŁODNICE I GAZY CHŁODZĄCE MUSZĄ BYĆ USUWANE PROFESJONALNIE, MOGĄ SPOWODOWAĆ OBRAŻENIE OCZU. PRZED WYKONANIEM POPRAWNEGO USUNIĘCIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE RURKA OBIEGU CHŁODZENIA NIE JEST USZKODZONA.



SYMBOL  OSTRZEŻENIE I ZNACZY TO, ŻE CHŁODZENIE I GAZY CHŁODNICZE SĄ ŁATWOPALNE.

OSTRZEŻENIE: RYZYKO POŻARU MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH

JĘŚLI OBWÓD CHŁODZENIA SIĘ USZKODZI:

- UNIKNIJ OTWARTEGO POŻARU I ZAPŁONU.
- DOKŁADNIE WENTYLUJ POKÓJ, W KTÓRYM SIĘ URZĄDZENIE ZNAJDUJE.

JEST NIEBEZPIECZNA ZMIANA LUB MODYFIKACJA URZĄDZENIA W DOWOLNY SPOSÓB. JAKIEKOLWIEK USZKODZENIE PRZEWODU ZASILAJĄCEGO MOŻE SPOWODOWAĆ KRÓTKI OBWÓD, POŻAR I / LUB PORĄŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM.

● **UWAGA:** UKŁAD CHŁODZENIA ZAWIERA CHŁODNICTWO POD WYSOKIM CIŚNIENIEM. NIE OBSŁUGUJ SYSTEMU. NALEŻY GO NAPRAWIĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANĄ OSOBĘ.

● **UWAGA:** PRZY USTAWIENIU URZĄDZENIA, UPEWNIJ SIĘ, ŻE KABEL ELEKTRYCZNY NIE JEST ZATKNIĘTY LUB USZKODZONY.

● **UWAGA:** NIE DAWAJ WIELU PRZENOŚNYCH GNIAZD ELEKTRYCZNYCH ANI PRZENOŚNYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA NA TYLNA STRONĘ URZĄDZENIA.



ELEKTRYCZNE BEZPIECZEŃSTWO

1. KABEL ZASILAJĄCY NIE MOŻE BYĆ PRZEDŁUŻANY.
2. UPEWNIJ SIĘ, ŻE PRZEWÓD MOCY NIE JEST USZKODZONY. ZGNIĘCIONA LUB USZKODZONA WTYCZKA MOŻE SIĘ PRZEGRZEWać I SPOWODOWAĆ POŻAR.
3. UPEWNIJ SIĘ, ŻE MASZ WOLNY DOSTĘP DO GNIAZDKA URZĄDZENIA.
4. NIE CIĄGNIJ ZA KABEL ZASILAJĄCY.

5. NIE NALEŻY PODŁĄCZAĆ WTYCZKI KIEDY JEST POLUZOWANE GNIAZDKO ELEKTRYCZNE. GROZI RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM LUB POŻARU.
6. NIE UŻYWAJ TEGO URZĄDZENIA BEZ POKRYCIA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNEGO.
7. LODÓWKA JEST PRZEZNACZONA TYLKO DO ZASILANIA Z JEDNEJ FAZY ZASILANIA O WARTOŚCIACH 220~240 V/50 HZ. JEŚLI WAHANIA NAPIĘCIA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA SĄ TAKIE WIELKIE, ŻE PRZEKRACZAJĄ POWYŻSZE GRANICE ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO UŻYJ AUTOMATYCZNEGO REGULATORA NAPIĘCIA O WIĘCEJ NIŻ 350 W DLA LODÓWKI.

LODÓWKA MUSI BYĆ WYPOSAŻONA W SPECJALNĄ WTYCZKĘ ZASILAJĄCĄ W MIEJSCU WSPÓLNYM Z INNYMI ELEKTRYCZNYMI URZĄDZENIAMI. WTYCZKA MUSI BYĆ PRAWIDŁOWA Z GNIAZDKIEM ELEKTRYCZNYM.

STOSOWANIE NORMALNE

- NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ ŁATWOPALNYCH GAZÓW LUB CIECZY W URZĄDZENIU. GROZI RYZYKO WYBUCHU.
- NIE UŻYWAJ INNYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH W URZĄDZENIU (NP. ELEKTRYCZNY PRODUCENT LODÓW, MIKSERY ITP.)
- PODCZAS ODŁĄCZANIA URZĄDZENIA Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO, ZAWSZE NALEŻY CIĄGNĄĆ ZA WTYCZKĘ. NIE CIĄGNIJ ZA KABEL.
- NIE STAWIAJ GORĄCYCH ELEMENTÓW W POBLIŻU CZĘŚCI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO URZĄDZENIA.
- NIE UMIESZCZAJ ŻADNYCH ARTYKUŁÓW W POBLIŻU TYLNYCH OTWORÓW NA ŚCIANIE.
- PAKOWANE MROŻONE ŻYWNOSĆCI PRZECHOWYWUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA.

- MIAŁ BYŚ ŚCISŁO DOTRZYMAĆ ZALECENIA PRZECHOWYWANIA W URZĄDZENIU PRZEZ PRODUCENTA. ZOBACZ OBOWIĄZUJĄCE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA.
- NIE WOLNO WSTAWIAĆ GAZOWANYCH NAPOJÓW W ZAMRAŻARCE DLATEGO BO MOGĄ STWORZYĆ CIŚNIENIE W POJEMNIKU KTÓRY MOŻE WYBUCHNĄĆ, CO MOŻE USZKODIĆ URZĄDZENIE.
- NIE JEDZ MROŻONEK NATYCHMIAST PO WYJĘCIU Z ZAMRAŻARKI, MOŻESZ DOZNAĆ OBRAŻEŃ.
- NIE WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH.
- MIEJ PRZY SOBIE PŁONĄCE ŚWIECZKI, LAMPY I INNE PRZEDMIOTY Z OTWARTYM OGNIEM W WYSTARCZAJĄCEJ ODLEGŁOŚCI OD URZĄDZENIA, ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU.
- URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI I NAPOJÓW W NORMALNYM GOSPODARSTWIE DOMOWYM, JAK OPISANO W INSTRUKCJI OBSŁUGI. URZĄDZENIE JEST CIĘŻKIE. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PRZENOSZENIA.
- NIE WYJMUJ ANI NIE DOTYKAJ PRZEDMIOTÓW W KOMORZE ZAMRAŻARKI MOKRYMI / WILGOTNYMI RĘKAMI, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA SKÓRY LUB POPARZENIA MROZEM.
- NIGDY NIE UŻYWAJ DNA, SZUFLAD, DRZWI ITP. DO WSPINACZKI LUB JAKO WSPARCIE.
- MROŻONEJ ŻYWNOŚCI NIE WOLNO PONOWNIE ZAMRAŻAĆ PO ROZMROŻENIU.
- NIE SPOŻYWAJ LODÓW ANI KOSTEK LODU NATYCHMIAST PO WYJĘCIU Z ZAMRAŻARKI, PONIEWAŻ MOŻE TO ZRANIĆ USTA.
- ABY NIE DOPUŚCIĆ DO UPADKU PRZEDMIOTÓW, ZRANIENIA LUB USZKODZENIA URZĄDZENIA, NIE NALEŻY PRZECIĄGAĆ KOMÓR, NIE WKŁADAJ NADMIERNYCH ILOŚCI JEDZENIA DO DRZWI LUB SZUFLADY.

INSTALACJA WAŻNE!


- PACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PODŁĄCZANIA DO SIECI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI W TEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. ROZPAKUJ URZĄDZENIE I SPRAWDŹ, CZY NIE MA WIDOCZNYCH USZKODZEŃ.
- JEŚLI URZĄDZENIE JEST USZKODZONE, NIE PODŁĄCZAJ GO. NOTYFIKUJ MOŻLIWE SZKODY W MIEJSCU ZAKUPU. W TAKIM PRZYPADKU ZACHOWAJ OPAKOWANIE.
- ZALECA SIĘ ODCZEKAĆ KILKA GODZIN PRZED PODŁĄCZENIEM URZĄDZENIA, ABY OLEJ USTABILIZOWAŁ SIĘ W SPRĘŻARCE.
- ZAPEWNIJ ODPOWIEDNIĄ WENTYLACJĘ WOKÓŁ URZĄDZENIA, W PRZECIWNYM RAZIE MOŻE WYSTĄPIĆ PRZEGRZANIE. PRZESTRZEGAJ ODPOWIEDNIEJ WENTYLACJI.
- JEŚLI TO MOŻLIWE, TYŁ URZĄDZENIA NIE POWINIEN BYĆ BARDZO BLISKO ŚCIANY I NIE NALEŻY DOTYKAĆ GORĄCYCH CZĘŚCI (SPRĘŻARKI, SKRAPLACZA), ABY UNIKNĄĆ RYZYKA POŻARU, POSTĘPUJ ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI INSTRUKCJAMI INSTALACJI.
- URZĄDZENIE NIE WOLNO UMIESZCZAĆ W POBLIŻU GRZEJNIKÓW LUB PIECÓW.
- PO INSTALACJI URZĄDZENIA UPEWNIJ SIĘ, ŻE WTYCZKA JEST ŁATWO DOSTĘPNA.
- WSZYSTKIE OPAKOWANIA NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI, PONIEWAŻ ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA.

- WNĘTRZE LODÓWKI / ZAMRAŻARKI MOŻE PACHNIEĆ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM. TO NORMALNE. ZAPACH ZNIKA, GDY TYLKO URZĄDZENIE ZACZNIE CHŁODZIĆ / ZAMRAŻAĆ.
- PRZED PODŁĄCZENIEM LODÓWKI / ZAMRAŻARKI UPEWNIJ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE SIECIOWE ODPOWIEDZA WYMAGANIOM DOTYCZĄCYM PODŁĄCZENIA LODÓWKI / ZAMRAŻARKI. W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONSULTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANYM ELEKTRYKIEM.
- URZĄDZENIE NALEŻY PODŁĄCZYĆ DO GNIAZDKA O ODPOWIEDNIM NAPIĘCIU I PRAWIDŁOWO ZAINSTALOWANEJ PODSTAWCE Z BEZPIECZNIKIEM.
- CHŁODZIARKI / ZAMRAŻARKI NIE WOLNO UMIESZCZAĆ NA ZEWNĄTRZ ANI WYSTAWIAĆ NA DZIAŁANIE DESZCZU.
- CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA MUSI BYĆ UMIESZCZONA CO NAJMNIEJ 50 CM OD GRZEJNIKÓW, RUR GRZEWczyCH, RUR GAZOWYCH ITP.
- JEŚLI LODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ ZNAJDUJE SIĘ OBOK ZAMRAŻARKI, MUSI MIN. ROZSTAW 2 CM.
- NIE STAWIAJ CIĘŻKICH PRZEDMIOTÓW NA LODÓWCE / ZAMRAŻARCE, NIE PRZYKRYWAJ JEJ.
- NAD LODÓWKĄ / ZAMRAŻARKĄ MUSI ZNAJDOWAĆ SIĘ MIN. 150 MM WOLNEJ PRZESTRZENI.
- TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO I NADAJE SIĘ WYŁĄCZNIE DO CHŁODZENIA / ZAMRAŻANIA ŻYWNOŚCI. NIE NADAJE SIĘ DO UŻYTKU KOMERCYJNEGO I / LUB PRZECHOWYWANIA SUBSTANCJI INNYCH NIŻ ŻYWNOŚĆ. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY SPOWODOWANE NIEWŁAŚCIWYM UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA.

CZĘŚĆ 2: OPIS URZĄDZENIA

Tego rodzaju lodówek używa się przede wszystkim w miejscach takich jak hotele, biura, domy studenckie. Jest odpowiednia do chłodzenia i konserwowania żywności, napojów i różnego rodzaju owoców. Do jej zalet należy mały rozmiar, niska masa, niskie zużycie energii elektrycznej i łatwe używanie.

Główne części urządzenia

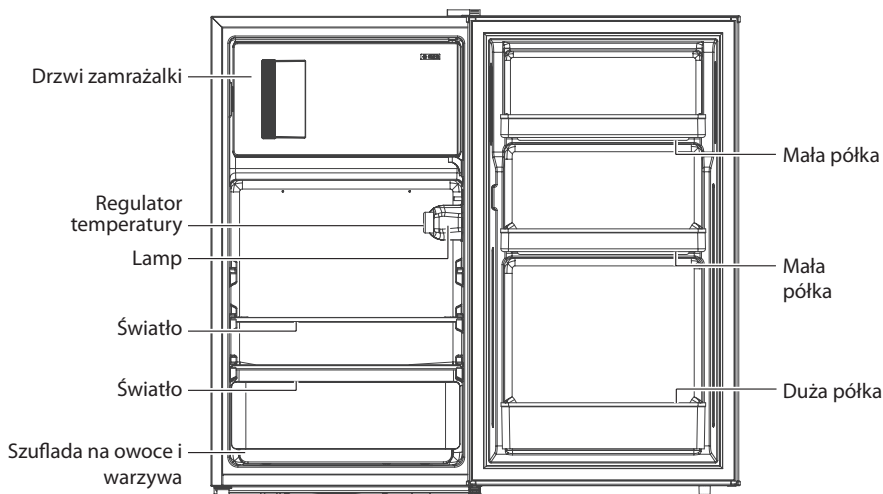

Uwagi:

Sekcja chłodząca (lodówka) - Najbardziej efektywne wykorzystanie energii zapewnia konfiguracja z szufladami w dolnej części urządzenia oraz równomiernie rozmieszczonymi półkami. Kierunek otwierania drzwi nie wpływa na zużycie energii.

Zamrażarka - Najbardziej efektywne wykorzystanie energii jest zapewnione w konfiguracji, w której szuflady są prawidłowo wsunięte.

CZĘŚĆ 3: ROZPAKOWANIE LODÓWKI

OSTRZEŻENIE!

Z lodówką zawsze powinny manipulować przynajmniej dwie osoby. W innym przypadku mogłoby dojść do obrażeń.

- Przed użyciem usuń z lodówki wszystkie taśmy i etykiety (oprócz tablicy znamionowej).
- Resztki taśmy lub kleju delikatnie zetrzyj palcem.
- Resztki taśmy lub kleju można też łatwo usunąć palcami namoczonymi w odrobinie mydła w płynie. Następnie miejsce umyj ciepłą wodą i wysusz.
- Aby usunąć pozostałości taśmy lub kleju nie używaj ostrych narzędzi, alkoholu, cieczy palnych ani abrazyjnych środków czyszczących, ponieważ mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni lodówki.
- Podczas manipulacji nie przechylaj lodówki pod kątem większym niż 45°. Lodówka powinna stałe znajdować się w pozycji pionowej.

CZĘŚĆ 4: CZYSZCZENIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Po usunięciu materiałów opakowania (głównie piany między zewnętrznym kondensatorem a obudową) wyczyść przestrzeń wewnętrzną lodówki. Dopiero potem można używać lodówki.

CZĘŚĆ 5: WYMAGANIA PRZESTRZENNE

OSTRZEŻENIE!

Przechowuj materiały palne, takie jak na przykład benzyna, w odpowiedniej odległości od lodówki. W innym przypadku może dojść do wybuchu, obrażeń, oparzeń lub śmierci.

- Aby zapewnić odpowiednią wentylację lodówki, zostaw między ścianą a boczną stroną lodówki przynajmniej 200mm wolnej przestrzeni, między ścianą a tylną stroną lodówki również przynajmniej 200mm wolnej przestrzeni a między górną stroną lodówki a sufitem przynajmniej 300mm wolnej przestrzeni.
- Jeśli chcesz umieścić lodówkę obok stałej ściany, zostaw po stronie zawiasów drzwiczek dostatecznie dużo miejsca, aby można było otworzyć bez problemów drzwi.
- Nigdy nie umieszczaj lodówki w pobliżu źródeł ciepła. Nie wystawiaj jej na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZĘŚĆ 6: PODŁĄCZENIE SIECI ELEKTRYCZNEJ

OSTRZEŻENIE!

NIE USUWAJ UZIEMIENIA.

NIE UŻYWAJ ADAPTERA.

NIE UŻYWAJ PRZEDŁUŻACZY.

Nie dotrzymując tych zasad można spowodować w efekcie śmierć, pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Przed przesunięciem lodówki na stałe miejsce upewnij się, że jest do dyspozycji odpowiednie podłączenie do sieci elektrycznej.

Polecany sposób uziemienia

Polecamy podłączyć lodówkę do źródła zasilania o wartości AC220 - 240 V /50 Hz z bezpiecznikiem o wartości 10 amperów. Lodówka musi być właściwie uziemiona. Polecamy podłączenie lodówki do samodzielnego okręgu, do którego nie będą podłączone żadne inne urządzenia. Użyj gniazdka, którego nie można wyłączyć za pomocą wyłącznika lub pociągając za łańcuch. Nie używaj przedłużaczy.

WSKAZÓWKA!

Przed każdą instalacją odłącz lodówkę od sieci elektrycznej. Po dokończeniu instalacji podłącz lodówkę do sieci elektrycznej i wykonaj požądane ustawienia.

CZĘŚĆ 7: WYPOZIOMOWANIE

Jeśli podczas instalacji nie wyrównasz lodówki, drzwiczki mogą nie zamykać się dobrze a uszczelnienia nie muszą działać właściwie, co może prowadzić do problemów z chłodzeniem, mrożeniem lub wilgocią. Jest bardzo ważne, aby lodówka była odpowiednio wypoziomowana - tylko w ten sposób może działać właściwie. Do wypoziomowania lodówki służy regulowana nóżka w jej przedniej części. Obracając regulowane nóżki w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara podniesiesz odpowiednią stronę lodówki, obracając regulowaną nóżkę odwrotnie do ruchu wskazówek zegara obniżysz tę stronę.

WSKAZÓWKA!

Wyrównanie lodówki jest łatwiejsze, gdy jedna osoba naciska na górną część lodówki, gdy w tym czasie druga osoba ustawia regulowaną nóżkę.

CZĘŚĆ 8: KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Aby osiągnąć jak najlepsze efekty podczas korzystania z lodówki, ważne jest, aby korzystać z niej właściwie.

Skrót oznaczający zakres temperatury otoczenia, tj. SN, N, ST lub T, przy określaniu klas klimatycznych:

1. rozszerzona strefa umiarkowana (SN) ma zakres temperatur od 10 °C do 32 °C;
2. strefa umiarkowana (N) ma zakres temperatur od 16 °C do 32 °C;
3. strefa podzwrotnikowa (ST) ma zakres temperatur od 18°C do 38°C;
4. strefa tropikalna (T) ma zakres temperatur od 18°C do 43°C.

Ustawianie temperatury (opcjonalne)

Elementy sterowania lodówki i zamrażarki są umieszczone na przegrodzie przestrzeni chłodzącej. Gdy pierwszy raz zainstalujesz lodówkę, ustaw regulator termostatu na wartość 3. Przed włożeniem żywności zostaw lodówkę do całkowitego wychłodzenia. Najlepiej poczekać z włożeniem żywności do lodówki 24 godziny.

Regulatorem temperatury ustawiasz temperaturę. Im wyższe ustawienie, tym dłużej kompresor będzie pracować, aby utrzymać niższą temperaturę.

Gdy regulator termostatu jest ustawiony do pozycji OFF, lodówka nie pracuje.

Elementy sterowania lodówki i zamrażarki są umieszczone na przegrodzie przestrzeni chłodzącej. Gdy pierwszy raz zainstalujesz lodówkę, ustaw regulator termostatu na „3”. Przed włożeniem żywności zostaw lodówkę do całkowitego wychłodzenia. Najlepiej jest przed włożeniem żywności poczekać 24 godziny.

Regulatorem temperatury ustawiasz temperaturę. Ustawiając pozycję „cool” wybierzesz najwyższą temperaturę a ustawiając pozycję „cooler” wybierzesz najniższą temperaturę.

Gdy regulator termostatu jest ustawiony do pozycji OFF, lodówka nie pracuje.

Przechowywanie świeżej żywności

Żywność przechowuj w lodówce w opakowaniu, które jest szczelne i nie przepuszcza wilgoci.

Zapobiegiesz w ten sposób brzydkim zapachom i przenoszeniu smaków w lodówce.

- **Owoce**

Umyte, zostaw do wyschnięcia i przechowuj w lodówce w plastikowych woreczkach w szufladzie zachowującej świeżość żywności.

- **Warzywa liściaste**

Usuń opakowanie i odetnij lub oderwij naderwane i odbarwione miejsca, opłucz w zimnej wodzie. Umieść w plastikowym woreczku lub plastikowym pojemniku i przechowuj w szufladzie zachowującej świeżość żywności.

- **Ryby**

Świeże ryby zjedz w dniu ich zakupu.

- **Mięso**

Większość mięs przechowuj w oryginalnym opakowaniu, jeśli jest szczelne i odporne na wilgoć.

W razie potrzeby zapakuj w nowe opakowanie.

- **Inne**

Żywność zapakuj do plastikowego woreczka lub folii aluminiowej. Możesz użyć również plastikowego pojemnika ze szczelną pokrywką.

Przechowywanie żywności mrożonej

Przestrzeń zamrażarki jest przeznaczony do przechowywania żywności mrożonej i do mrożenia żywności.

Powodzenie mrożenia zależy od właściwego pakowania. Żywność pakuj tak, aby do opakowania nie wniknęło powietrze ani wilgoć. Gdy nie postąpisz w ten sposób, mogą się wymieszać zapachy i smaki przechowywanej żywności a mrożona żywność może wyschnąć.

WSKAZÓWKI!

Do zamrażarki nigdy nie wkładaj pakowanej żywności lub napojów.

Dla najlepszej wydajności zostaw w zamrażarce i lodówce dostatecznie dużo przestrzeni na cyrkulację powietrza wokół poszczególnych opakowań żywności. Zostaw też dostatecznie dużo przestrzeni z przodu tak, aby drzwi mogły się odpowiednio zamykać.

Rozmrażanie

- Przestrzeń chłodziarki

Proces rozmrażania jest automatyczny za pomocą przycisku termostatu.

Roztopiony szron zlatuje do miski ociekowej i automatycznie odparuje.

- **Przestrzeń zamrażarki**

Rozmrażanie w przestrzeni mrożącej trzeba wykonać manualnie.

- Obróć regulator termostatu do pozycji OFF i zostaw drzwiczki zamrażarki otwarte.
- Wyjmij całą żywność, pojemnik na kostki lodu i półkę lub umieść je w przestrzeni chłodziarki.
- Wyczyść i wytrzyj roztopiony szron ścierką.
- Po rozmrożeniu obróć regulatorem termostatu do pozycji wyjściowej.


WSKAZÓWKI!

Aby zapobiec uszkodzeniu ściany przestrzeni zamrażarki, nie używaj do usuwania szronu lub do oddzielania mrożonej żywności ostrych przedmiotów.

Funkcje

(Powyższy obraz ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja będzie zależeć od fizycznego produktu lub oświadczenia dystrybutora.)

- Ustaw pokrętkę temperatury w pozycji MAX, temperatura wewnętrzna w lodówce zmniejszy się.
- Ustaw pokrętkę temperatury w pozycji MIN, temperatura wewnętrzna w lodówce wzrośnie.
- Litera na pokrętle reprezentuje tylko poziom, ale nie wskazuje określonej temperatury, „OFF” oznacza, że urządzenie przestanie działać.
- Zalecane ustawienia sterownika: „MED”.
- Jeśli nie ma specjalnych potrzeb, unikaj ustawiania pokrętła na stałe w pozycji MAX, aby zapobiec oblodzeniu urządzenia.

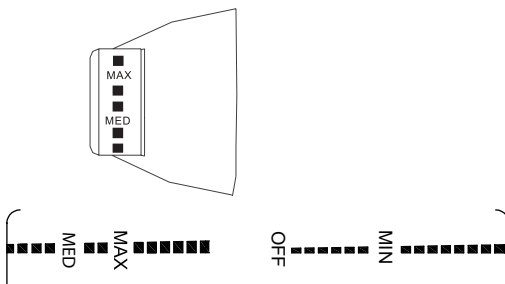

Czyszczenie

1. Czyszczenie urządzenia

- Kurz za lodówką i na ziemi musisz regularnie wycierać, aby poprawić działanie chłodzące urządzenia i zmniejszyć zużycie energii.
- Regularnie kontroluj uszczelnienie drzwiczek, aby mieć pewność, że nie ma na nim żadnych zanieczyszczeń. Uszczelkę drzwiczek wyczyść miękką ścierką namoczoną w wodzie z mydłem lub rozrzedzonym środkiem czyszczącym.
- Wnętrze chłodziarki musisz regularnie czyścić, aby zapobiegać tworzeniu brzydkich zapachów.
- Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia wyłącz zasilanie, wyjmij całą żywność, napoje, półki, szuflady itd.
- Do czyszczenia wnętrza chłodziarki użyj delikatnej ściarki lub gąbki z dwiema łyżkami sody oczyszczonej i ciepłą wodą. Następnie opłucz czystą wodą i wytrzyj do sucha. Przed czyszczeniem otwórz drzwiczki i zostaw je do wyschnięcia.
- W częściach, które się trudno czyszczy (np. wąskie szpary lub rogi), polecamy wam ich regularne wycieranie miękką ścierką lub patyczkami do uszu), aby w tych przestrzeniach nie znajdowały się żadne bakterie.
- Nie używaj mydła, detergentu, proszku do czyszczenia, sprejów czyszczących itd., ponieważ mogą powodować zapach wewnątrz lodówki lub skażać żywność.
- Ramę na butelki, półki i szuflady czyść miękką ścierką namoczoną w wodzie z mydłem lub w rozrzedzonym środku czyszczącym. Wysusz miękką ścierką lub zostaw do wyschnięcia.
- Zewnętrzną powierzchnię lodówki wytrzyj miękką ścierką nawilżoną w wodzie z mydłem lub detergencie a następnie wysusz.
- Do czyszczenia nie używaj twardych szczotek, drucianych szczotek, środków abrazyjnych (np. pasta do zębów), rozpuszczalników organicznych (np. alkohol, aceton, olej bananowy itd.), wrzącej wody, kwaśnych lub zasadowych substancji, które mogłyby uszkodzić wnętrze lub powierzchnię lodówki. Wrząca woda i rozpuszczalniki organiczne, jak np. benzen, mogą zdeformować lub uszkodzić plastikowe części.
- Podczas czyszczenia nie płucz urządzenia bezpośrednio wodą ani innymi cieczami, aby zapobiec zwarciom. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

2. Porady dotyczące czyszczenia

Na zewnętrznej stronie urządzenia może pojawić się kondensacja. Może to być spowodowane zmianą temperatury w pomieszczeniu. Wytrzyj wszystkie resztki wilgoci. Jeśli problem trwa, poproś o pomoc wykwalifikowanego technika serwisowego.

CZĘŚĆ 9: WYŁĄCZENIE URZĄDZENIA NA DŁUŻSZY CZAS

Jeśli przez dłuższy czas nie będziesz używał chłodziarki, postępuj następująco:

Odłącz chłodziarkę od głównego zasilania, wyciągając wtyczkę z gniazdka sieciowego. Wyczyść i wysusz wnętrze lodówki zgodnie z instrukcją czyszczenia lodówki.


Gdy nie używasz lodówki, zostaw drzwiczki otwarte, aby zapobiec tworzeniu nieprzyjemnych zapachów.

CZĘŚĆ 10: ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI


Lista niezbędnych narzędzi			
	Śrubokręt krzyżakowy		Szpatułka i cienki śrubokręt
	Klucz nasadowy 5/16"		Taśma maskująca

Części używane podczas zmiany kierunku otwierania drzwi			
Numer	Tytuł	Ilość	Wskazówka
1	Zawias górny	1	Zainstalowany fabrycznie w lodówce, jest również używany w przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi.
2	Ośłona zawiasu	1	Zainstalowana fabrycznie w lodówce, jest również używana w przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi.
3	Gwintowana śruba blokująca	5	Zainstalowana fabrycznie w lodówce, jest również używana w przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi.
4	Ośłona otworu	1	Zainstalowana fabrycznie w lodówce, jest również używana w przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi.
5	Sworzeń	2	Zainstalowany fabrycznie w lodówce, jest również używany w przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi.
6	Zestaw zawiasu dolnego	1	Zainstalowany fabrycznie w lodówce, jest również używany w przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi.
7	Stopka poziomująca	1	Zainstalowana fabrycznie w lodówce, jest również używana w przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi.
8	Zatyczka	1	Zainstalowana fabrycznie w lodówce, jest również używana w przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi.
9	Śruba gwintowana	1	Zainstalowana fabrycznie w lodówce, jest również używana w przypadku zmiany kierunku otwierania drzwi.

- 1 Wyłącz lodówkę i wyjmij wszystkie przedmioty z przegródek na drzwiach.
- 2 Zdemontuj osłonę zawiasu, śruby i górny zawias. Zdejmij pokrywę otworu i sworznie z drugiej strony.

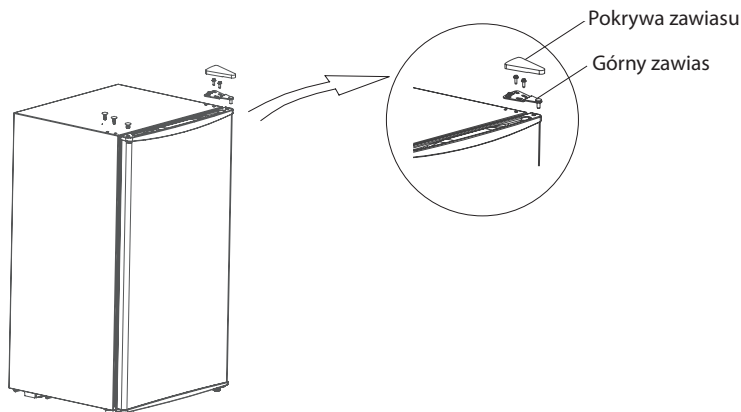


- 3 Najpierw należy zdemontować drzwiczki, a następnie wyjąć zespół zawiasu dolnego i stopkę poziomującą, zamienić miejscami zespół zawiasu dolnego i stopkę poziomującą, a następnie je zamontować.

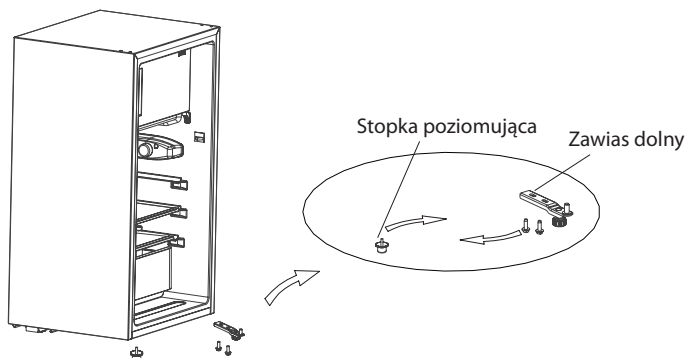


(Powyższe rysunek ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora)

4 Wyjmij zatyczkę pod drzwiczkami, a następnie i włóż ją po drugiej stronie.

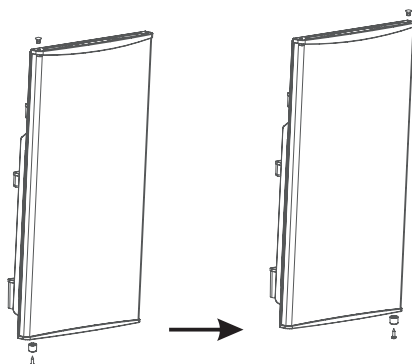

5 Zamontuj drzwi na dolnym zawiasie, a następnie po kolei górny zawias, osłonę zawiasu, sworznie i osłonę otworu.

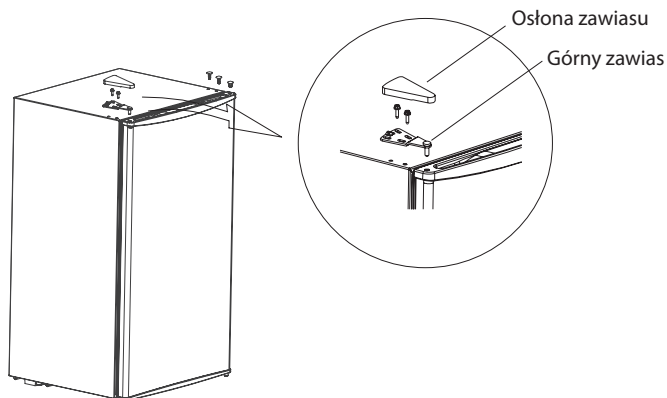

(Powyższe rysunek ma jedynie charakter poglądowy. Rzeczywista konfiguracja zależy od konkretnego produktu lub oświadczenia dystrybutora)

Jak oszczędzić energię

- Urządzenie powinno być umieszczone w najchłodniejszej części pomieszczenia, z dala od zasięgu źródeł ciepła i bezpośrednich promieni słonecznych.
- Ciepłą żywność lub dania wystudź przed włożeniem do lodówki do temperatury pokojowej. Przeciążenie urządzenia przymusza kompresor do dłuższej pracy. Żywność, która się mrozi bardzo powoli, traci na jakości lub może zostać skażona.
- Upewnij się, że żywność jest dobrze zapakowana. Przed włożeniem do urządzenia wytrzyj ją, zmniejszysz tworzenie szronu w urządzeniu.
- Wewnętrznej przestrzeni urządzenia nie powinienes wykładać folią aluminiową, papierem woskowym lub papierowymi ręcznikami. Materiały te naruszają cyrkulację zimnego powietrza a urządzenie pracuje mniej efektywnie.
- Żywność uporządkuj i opisz, aby ją później łatwo znaleźć i nie zostawiać drzwiczek urządzenia długo otwartych. Wyjmij jak najwięcej produktów naraz i zamknij jak najszybciej drzwiczki.

Codzienne używanie urządzenia

Aby zapobiec skażeniu żywności, respektuj następujące instrukcje:

- Długotrwałe otwieranie drzwi może powodować wyraźny wzrost temperatury w przestrzeni urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępne systemy odprowadzające wodę.
- Wyczyść pojemniki na wodę, jeśli nie były używane dłużej niż 48 godzin; przepłucz wodą, jeśli woda nie została pobrana przez kilka dni.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie dochodziło do kontaktu z inną żywnością lub by nie spadały na nie krople.
- Dwugwiazdkowe przestrzenie do mrożenia żywności (jeśli są wymienione są odpowiednie do przechowywania wstępnie zmrożonej żywności, przechowywania lub produkcji lodów i produkcji kostek lodu.
- Jedno-, dwu- i trójgwiazdkowe przestrzenie nie są odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.
- Jeśli zostawiasz urządzenie puste przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść i zostaw drzwiczki otwarte, aby zapobiegać tworzeniu pleśni we wnętrzu urządzenia.

Umieszczaj różne rodzaje żywności w różnych przegródkach zgodnie z poniższą tabelą

Przestrzenie lodówki	Rodzaj żywności
Drzwi lub balkony lodówki	• Żywność z substancjami konserwującymi pochodzenia naturalnego, jak na przykład dżemy, soki, napoje, przyprawy. • Nie przechowuj łatwo się psującej żywności.
Szuflada (szuflada na sałatę)	• Owoce, zioła i warzywa powinno się umieszczać oddzielnie do pojemnika na warzywa. • Nie przechowuj bananów, cebuli, ziemniaków, czosnku w lodówce.
Półka lodówki - dno lodówki (box / szuflada)	• Surowe mięso, drób, ryby (skrócony okres przechowywania).
Półka lodówki - środek	• Produkty mleczne, jajka.
Półka lodówki - wierzch	• Żywność, która nie potrzebuje gotowania, na przykład przeznaczona do bezpośredniego spożycia, delikatne mięso, resztki.

CZĘŚĆ 11: ELIMINACJA EWENTUALNYCH PROBLEMÓW

Jeśli występuje problem z urządzeniem lub uważasz, że urządzenie nie działa prawidłowo, możesz zrobić kilka prostych kroków przed tym jak wezwiesz serwis.



OSTRZEŻENIE!

Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu poniższych kroków, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym centrum serwisowym lub sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.

Ważne! Podczas normalnego użytkowania mogą wystąpić pewne dźwięki (sprężarka, cyrkulacja czynnika chłodniczego).

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Pokrętło regulacji temperatury jest ustawione na cyfrę „0”.	Ustaw pilot na inny numer, aby włączyć urządzenie.
	Wtyczka nie jest podłączona lub jest zwolniona.	Włóż wtyczkę sieciową.
	Bezpiecznik jest przepalony lub uszkodzony.	Sprawdź bezpiecznik, wymień w razie potrzeby.
	Gniazdko jest uszkodzone.	Usterki elektryczne muszą zostać usunięte przez elektryka.
Jedzenie jest bardzo gorące.	Temperatura nie jest ustawiona poprawnie.	Zapoznaj się ze wstępną częścią dotyczącą ustawiania temperatury.
	Drzwi były otwarte przez długi czas.	Otwierać drzwi tylko tak długo, jak to konieczne.
	W ciągu ostatnich 24 godzin w urządzeniu umieszczono dużą ilość gorącej żywności.	Tymczasowo obróć pokrętło regulacji temperatury do ustawienia niższej temperatury.
	Urządzenie znajduje się w pobliżu źródła ciepła.	Zobacz sekcje dotyczące lokalizacji instalacji.
Urządzenie bardzo się ochładza.	Temperatura jest bardzo niska.	Obróć pokrętło regulacji temperatury do cieplejszego ustawienia.
Niezwyczajne dźwięki.	Urządzenie nie stoi prosto.	Wyreguluj nóżki urządzenia.
	Urządzenie dotyka ściany lub innych przedmiotów.	Lekko pociągnij urządzenie.
	Komponent, np. Rura z tyłu urządzenia dotyka innej części urządzenia lub ściany.	W razie potrzeby ostrożnie zegnij ten element.
Zepsute światło.	-	Skontaktuj się z centrum serwisowym w celu naprawy lub wymiany.

Jeśli usterka wystąpi ponownie, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Te informacje są potrzebne, aby pomóc Ci szybko i poprawnie. Wpisz tutaj niezbędne dane, zobacz tabliczkę znamionową.

Wskazówki dotyczące przechowywania

- Uwzględnij poniższe wskazówki , aby nie dochodziło do psucia się żywności
- Długie otwieranie drzwiczek może spowodować znaczne podniesienie temperatury w częściach urządzenia.
 - Regularnie czyść powierzchnie ,które mogą mieć kontakt z żywnością oraz z dostępnymi systemami odwadniającymi.
 - Surowe mięso i ryby umieść w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie dochodziło między nimi do kontaktu z inną żywnością i aby nie ciekła na nie woda.
 - **Dwugwiazdkowe pojemniki na żywność mrożoną są odpowiednie do przechowywania uprzednio zamrożonej żywności, przechowywania lub produkcji lodów i produkcji kostek lodu.
 - *Jedno -, dwu** - i trzygwiazdkowe ***pojemniki nie są odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.

nr.	RODZAJ przestrzeni	Docelowa temperatura przechowywania [°C]	Odpowiednie jedzenie
1	Lodówka	+2 ~ +8	Jajka, posiłki gotowane, pakowane produkty spożywcze, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inne produkty spożywcze nienadające się do zamrażania.
2	(***)*- Zamrażarka	≤ -18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), świeże słodkowodne produkty rybne i produkty mięsne (zalecany okres to 3 miesiące, im dłuższy okres przechowywania, tym gorszy smak i wartość odżywcza) odpowiedni do świeżej mrożonej żywności.
3	***- Zamrażarka	≤ -18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), świeże słodkowodne produkty rybne i produkty mięsne (zalecany okres to 3 miesiące, im dłuższy okres przechowywania, tym gorszy smak i wartość odżywcza) odpowiedni do świeżej mrożonej żywności.
4	** - Zamrażarka	≤ -12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), świeże słodkowodne produkty rybne i produkty mięsne (zalecany okres to 2 miesiące, im dłuższy okres przechowywania, tym gorszy smak i wartość odżywcza) nie nadaje się do świeżo mrożonej żywności.
5	*- Zamrażarka	≤ -6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), świeże słodkowodne produkty rybne i produkty mięsne (zalecany okres to 1 miesiąc, im dłuższy okres przechowywania, tym gorszy smak i wartość odżywcza) nie nadaje się do świeżo mrożonej żywności.
6	0 - gwiazdek	-6 ~ 0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane przetworzone produkty spożywcze itp. (Zaleca się spożywać tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni). Częściowo pakowana żywność przetworzona (żywność niezamrażająca).

7	Chłodzenie	-2 ~ +3	Świeża / mrożona wieprzowina, wołowina, kurczak, świeże ryby słodkowodne itp. (Zaleca się spożywać tego samego dnia przez 7 dni w temperaturze poniżej 0 °C i temperaturze powyżej 0 °C, jeśli to możliwe, nie przechowywać przez dłużej niż 2 dni). Owoce morza (przechowywać w temperaturze poniżej 0 °C przez 15 dni, przechowywanie w temperaturze powyżej 0 °C nie jest zalecane.
8	Świeża żywność	0 ~ +4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, gotowane jedzenie itp. (zaleca się spożywać tego samego dnia, najlepiej nie dłużej niż 3 dni).
9	Wino	+5 ~ +20	Czerwone wino, białe wino, wino musujące itp.

Uwaga: Przechowuj różne produkty spożywcze zgodnie z zakupioną lokalizacją lub docelową temperaturą przechowywania produktów.
- W przypadku pozostawienia urządzenia chłodniczego pustego przez długi czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.

Umiejscowienie żywności w urządzeniu

- Ziemniaków, cebuli i czosnku nie należy przechowywać w lodówce / zamrażarce
- W normalnych warunkach ustawienie temperatury w lodówce jest wystarczające do + 4 °C
- Temperatura lodówki powinna wynosić od 0 °C do 8 °C. Świeża żywność przechowywana w temperaturze poniżej 0 °C zamraża, gnieje. Obciążenie bakteryjne wzrasta przy przechowywaniu w temperaturze powyżej 8 °C i psuje się żywność
- Nie wkładaj gorącej lub gorącej żywności do lodówki / zamrażarki, poczekaj aż ostygnie do temperatury pokojowej. Gorąca żywność podnosi temperaturę wewnątrz lodówki / zamrażarki i może powodować niepotrzebne psucie się i możliwe zatrucie pokarmowe.
- Mięso, ryby itp. Należy przechowywać w wyznaczonej komorze chłodniczej - jeśli jest dostępna
- Owoce i warzywa należy przechowywać w wyznaczonej komorze chłodniczej - jeśli jest dostępna
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu produktów mięsnych bakteriami, nie przechowuj owoców i warzyw we wspólnej komorze. To samo jest prawdą na odwrót - skażenie owoców i warzyw bakteriami z produktów mięsnych.

CZĘŚĆ 12: ARKUSZ INFORMACYJNY

Arkusz informacyjny

PHILCO

DELEGOWANE ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/2016

Nazwa lub znak producenta: PHILCO

Adres producenta: PHILCO, FAST ČR, a.s. U Sanitasu 1621 Říčany 251 01, Czech Republic

Znak identy ikacyjny modelu: PTB 80 EW

Rodzaj sprzętu chłodniczego: Jednodrzwiowa lodówka z zamrażarką

Urządzenie z niskim poziomem hałasu		Nie	Rodzaj urządzenia	wolnostojący
Urządzenie do przechowywania wina		Nie	Inne urządzenia chłodnicze	Tak

Podstawowe specyfikacje

Parametr		Wartość	Parametr	Wartość
Rozmiary w mm	Wysokość	845	Całkowita objętość (dm³ lub l)	80
	Szerokość	475		
	Głębokość	445		
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEL)		100	Klasa efektywności energetycznej*	E
Akustyczny dźwięk emisji hałasu (dB(A) re 1 pW)		41	Klasa emisji hałasu akustycznego	C
Roczne zużycie energii (kWh/rok)		137	Klasa klimatyczna:	N/ST
Minimalna temperatura otoczenia (°C), dla której odpowiedni jest układ chłodzenia		16	Maksymalna temperatura otoczenia (°C), dla której odpowiedni jest układ chłodzenia	38
Nastawienie urządzenia na zimę		Nie		

Specyfikacja przestrzeni

Rodzaj przestrzeni		Parametry i wartość przestrzeni chłodzącej			
		Objętość urządzenia (dm³ lub l)	Zalecane ustawienie temperatury dla optymalnego przechowywania żywności (° C)	Zdolność zamrażania (kg/24h)	Rodzaj rozmrażania (automatyczne rozmrażanie = A ręczne rozmrażanie = M)
Spizarnia	Nie	-	-	-	-
Przechowywanie wina	Nie	-	-	-	-
Piwnica	Nie	-	-	-	-
Świeża żywność	Tak	68	4	-	M
Komora zamrażarki	Nie	-	-	-	-

0 – gwiazdek lub kostkarka do lodu	Nie	-	-	-	-
1-gwiazdka	Nie	-	-	-	-
2-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
3-gwiazdki	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdki	Tak	12	-18	2	M
2-gwiazdkowa przestrzeń	Nie	-	-	-	-
Szuflada ze zmienną temperaturą	Nie	-	-	-	-
4-gwiazdkowa przestrzeń					
Funkcja szybkiego zamrażania			Nie		
Rodzaj źródła światła			-		
Klasa efektywności energetycznej			-		
Minimalny okres gwarancji oferowany przez producenta: 24 miesiące					
Dodatkowe informacje:					
Link do strony internetowej producenta, na której są informacje o których mowa w pkt.4 lit. a) załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2022, można znaleźć na stronie: www.philco.cz					

* A (najwyższa wydajność) do G (najniższa wydajność)

INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje techniczne można znaleźć na tabliczce znamionowej wewnątrz urządzenia oraz na etykiecie energetycznej. Kod QR na dostarczonej etykiecie energetycznej zawiera link do rejestracji urządzenia w unijnej bazie danych Eprei.

INFORMACJE O TESTACH

Dostarczone urządzenie jest zgodne z EcoDesign i EN62552-1:2020, EN 62552-2:2020, EN62552-3:2020, EN 60704-1:2020 + A11:2012, EN60704-2-14:2013+A11:2015+A1:2019. Wymagania dotyczące dostępu powietrza do prawidłowego działania urządzenia, minimalna odległość od ściany oraz wymiary urządzenia są częścią niniejszej instrukcji. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z producentem.

OBSŁUGA I OBSŁUGA KLIENTA

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych.

Oznakowanie modelu i numer serii znajdziesz na tablicy znamionowej. Pozycję tablicy znamionowej można zmienić bez uprzedniego ostrzeżenia. Oryginalne części zamienne dla niektórych konkretnych komponentów są do dyspozycji min. 7 lub 10 lat. Jest to zależne od typu komponentu oraz od wprowadzenia ostatniego urządzenia danego modelu na rynek.

Kontaktując się z naszym autoryzowanym serwisem, należy mieć dostępne oznaczenie modelu, numer seryjny i opis wady.

Aby pobrać dokumenty, odwiedź www.philco.pl.

Aby zgłosić usterkę i uzyskać dodatkowe informacje serwisowe, odwiedź www.philco.pl/sposoby-zgłaszania-reklamacji-gwarancyjnej.

Zastrzega się możliwość zmian bez powiadomienia.

WSKAZÓWKI O INFORMACJE DOTYCZĄCE LIKWIDACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiały z opakowań zlikwiduj w publicznym punkcie likwidacji odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Znaczenie symbolu na produkcie, jego akcesoriach lub opakowaniu oznacza, że z tym produktem nie wolno obchodzić się, jak ze zwykłym odpadem komunalnym. Zlikwiduj ten produkt w odpowiednim punkcie zbiórki i recyklingu odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Ewentualnie w niektórych państwach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich jest możliwy zwrot produktu lokalnemu sprzedawcy, w przypadku zakupu podobnego nowego produktu. Odpowiednia likwidacja tego produktu pomoże oszczędzić cenne źródła naturalne i pomoże w prewencji ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie, do którego mogłoby dojść w wyniku niewłaściwej likwidacji odpadów. Szczegółowe informacje uzyskasz od lokalnego urzędu lub w najbliższym centrum zbiórki odpadów. Niewłaściwa likwidacja tego typu odpadu może podlegać wewnątrzpaństwowym przepisom o mandatach.

Informacja dla firm w Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zlikwidować urządzenie elektryczne lub elektroniczne, poproś o potrzebne informacje swojego sprzedawcę lub dostawcę.

Likwidacja w innych państwach poza Unią Europejską

Jeśli chcesz zlikwidować ten produkt, poproś o niezbędne informacje o odpowiednim sposobie likwidacji w miejscowym urzędzie lub u swojego sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania rozporządzenia UE, które się do niego stosują.

Zmiany w tekście, dizajnie i danych technicznych mogą się pojawić bez uprzedniego ostrzeżenia i zastrzegamy sobie prawo do wykonania tychże zmian.



OSTRZEŻENIE! PODCZAS UŻYWANIA, SERWISOWANIA ORAZ LIKWIDACJI ZWRÓĆ UWAGĘ NA SYMBOL PODOBNY DO TEGO PO LEWEJ STRONIE, KTÓRY JEST UMIESZCZONY NA TYLNEJ STRONIE URZĄDZENIA (TYLNY PANEL LUB KOMPRESOR) O ŻÓŁTYM LUB POMARAŃCZOWYM KOLORZE. JEST TO SYMBOL OSTRZEGAWCZY O RYZYKU POŻARU. SĄ TU MATERIAŁY PALNE RUR I KOMPRESOR. BĄDŹ Z DAŁA OD ŹRÓDEŁ OGNI A PODCZAS UŻYWANIA, OBSŁUGI URZĄDZENIA I LIKWIDACJI.

